

# Rayブランド照明器具保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にお申し付けください。  
製品輸送の場合は、輸送料などの実費を申し受けます。

|                                   |                  |   |   |  |  |
|-----------------------------------|------------------|---|---|--|--|
| 製品名                               | eclipse 40-40415 |   |   |  |  |
| ●お客様                              |                  |   |   |  |  |
| お名前                               | TEL              |   |   |  |  |
| ご住所                               | 〒                |   |   |  |  |
| ●お買い上げ日                           | 年                | 月 | 日 |  |  |
| 【保証期間】                            |                  |   |   |  |  |
| お買い上げ日より本体1年間（LEDモジュール・直流電源装置3年間） |                  |   |   |  |  |
| ●販売店名・住所                          |                  |   |   |  |  |
| TEL                               |                  |   |   |  |  |

●印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申し付けできない場合は、弊社お客様相談窓口にお申し付け下さい。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷
  - お買い上げ後の輸送、移動（取付場所含む）、落下などによる故障および損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害、異常電圧による故障および損傷
  - 指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
  - 車両、船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
  - 施工上の不備に起因する故障や不具合
  - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷
  - 本書の提示がない場合、および必要事項に記入がない場合や字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内のみにて有効です。  
This warranty is valid in japan
- 本書は、再発行いたしませんので大切に保存して下さい。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理などについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社お客様相談窓口にお問合せください。

|                                       |  |                 |                  |  |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|------------------|--|--|
| お客様相談窓口                               |  |                 |                  |  |  |
| マックスレイ株式会社<br>http://www.maxray.co.jp |  | 東京 03-3791-2711 | 名古屋 052-252-9556 |  |  |
|                                       |  | 大阪 06-6967-0123 | 福岡 092-431-7824  |  |  |

# 取扱説明書 (ペンダント)

40-40415-01 2013.0319

## 保管用

### eclipse 40-40415

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客様へのお願い  
本説明書(保証書付)は、いつでも確認ができる所に必ず保管してください。

## 安全に設置していただくために

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 警 告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ●この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。 <b>感電・火災・落下の原因</b> となります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・周囲温度が35℃以上の所</li><li>・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所</li><li>・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所</li><li>・粉塵の多い所</li></ul> ●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、 <b>火災・感電・落下の原因</b> となります。●器具を改造しないでください。 <b>火災・感電の原因</b> となります。 |

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 注 意                                                                                                                               |
| ●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。 <b>火災・感電の原因</b> となることがあります。<br>●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示に従って正しい向きに取付けてください。 <b>火災や落下の原因</b> となります。 |

## 安全にご使用いただくために

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 警 告                                                                                                                                                                                                                 |
| ●器具を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。 <b>火災・感電の原因</b> となります。<br>●器具を改造しないでください。 <b>火災・感電・器具故障の原因</b> となります。<br>●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、 <b>火災・感電の原因</b> となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、販売店・弊社お客様相談窓口修理をご依頼ください。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 注 意                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ●LEDの点検やお手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。 <b>やけど・感電の原因</b> となることがあります。<br>●LEDと商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示に従って十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、 <b>火災の原因</b> となることがあります。<br>●LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。<br>●LEDの交換は出来ません。<br>●調光回路では使用できません。<br>●ワイヤーを無理に引っ張らないでください。落下による <b>けが・器具破損の原因</b> となります。 |

### ■設計性能データ

|          |        |       |        |            |    |
|----------|--------|-------|--------|------------|----|
|          | 入力電圧   | 入力電流  | 定格消費電力 | LEDモジュール寿命 | 調光 |
| 40-40415 | AC100V | 0.41A | 23.9W  | 40,000時間   | 不可 |

### ■付属品 商品には下記の物が同梱されています

- 取扱説明書×1

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

## ■取付方法 図は抽象化した共通図です


### 1.取付け前の確認。

- 取付けできる配線器具の確認を行ってください。

#### 取付けできる配線器具

下記以外の場合は配線器具の交換が必要です。


傾斜天井  
使用不可

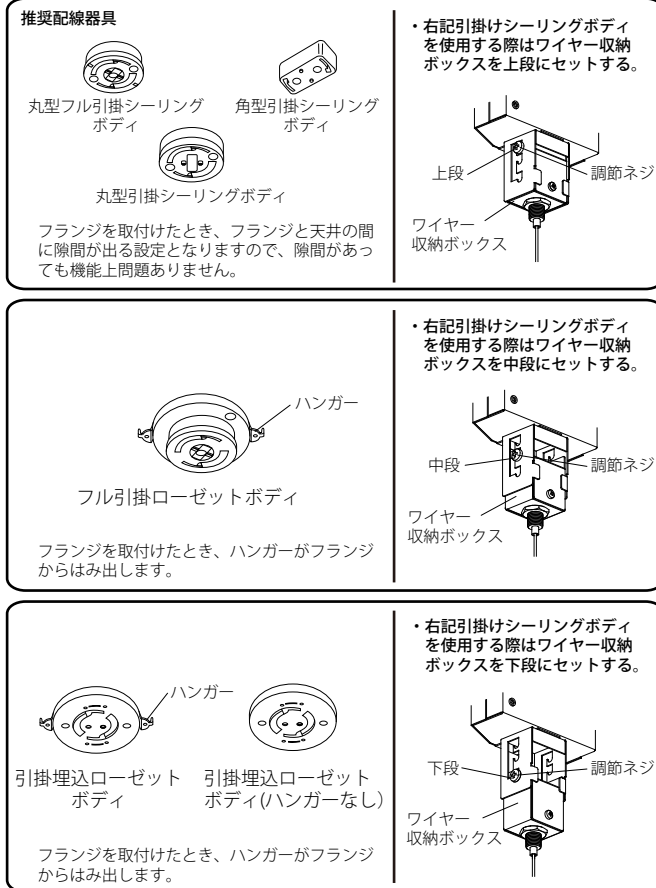

- ワイヤー収納ボックスの位置は調節ネジをゆるめ、指定の位置にセットし、調節ネジを確実に固定してください。固定が不十分な場合、**落下の原因**となります。


### 2.フランジを取外す。

- フランジ固定ナットをゆるめて取外し、フランジを下げる。

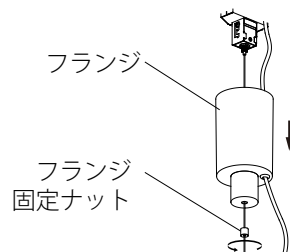


### 3.配線器具に引掛けシーリングキャップを取付ける。

- カギ穴の中が広がっている部分にツメを合わせて差込み、時計方向にカチッと音がするまで回して固定する。
- 取付けが不十分な場合、**落下の原因**となります。
- 外す時は、ロックボタンを押しながら反時計方向に回してください。

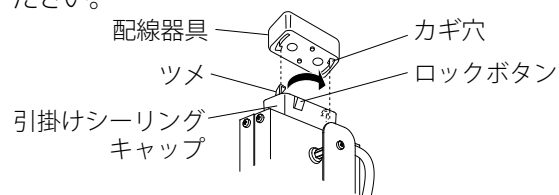

#### <各部の名称>

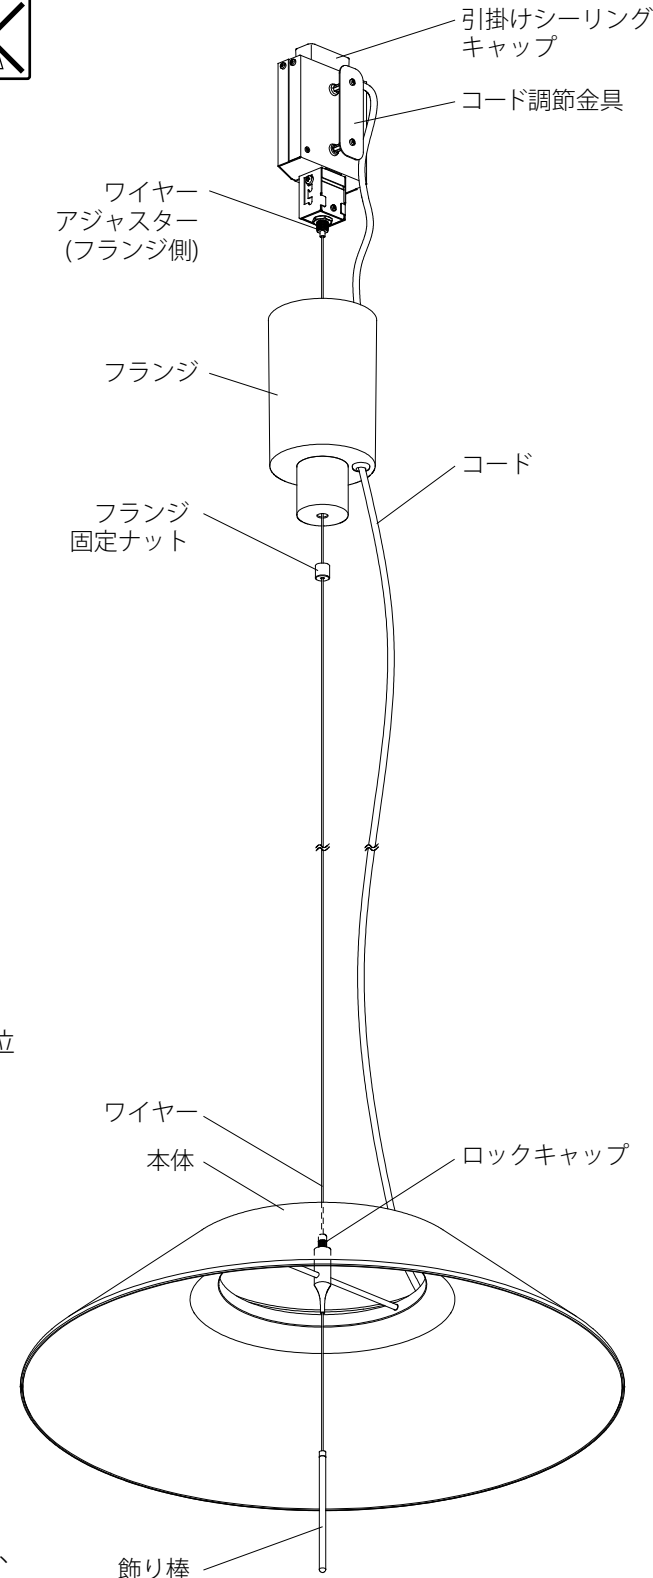


#### ⚠ 注意

ワイヤーを無理に引っ張らないでください。落下による**器具破損の原因**となります。

※点灯中や消灯直後に、アクリルの伸縮により、若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。


### 4.ワイヤーの長さを調節する。

- 短くする場合 ワイヤーを上押し込む。
- 長くする場合 ワイヤーアジャスター(フレンジ側)の先端のポッチを押しながらワイヤーを引っ張ってください。
- 先端のポッチを押す際は、本体を手でしっかりと支えてください。落下による**器具破損の原因**となります。
- ワイヤーの長さは、飾り棒の位置を調節し設定してください。

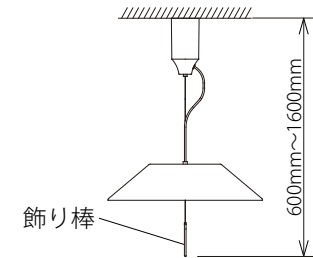


### 5.本体高さを調節する。

- ロックキャップをゆるめて外す。
- 本体の高さを調節する。
- 上げる場合 飾り棒を保持し、ワイヤーアジャスターを持って上げる。
- 下げる場合 ワイヤーアジャスターを持って、先端のポッチを押しながら下げる。
- 先端のポッチを押すときは、本体を手でしっかりと支えてください。落下による**器具破損の原因**となります。

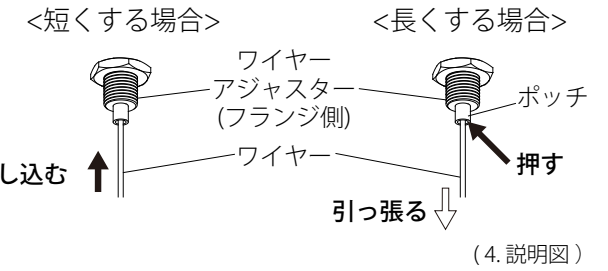


(4. 説明図)

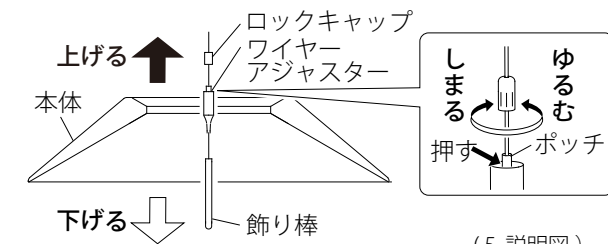

(5. 説明図)

### 6.コードの長さを調節する。


- 本体の高さに合わせ、余ったコードをコード調節金具に巻きつけてください。
- コードの長さがワイヤーより短くならないようにしてください。

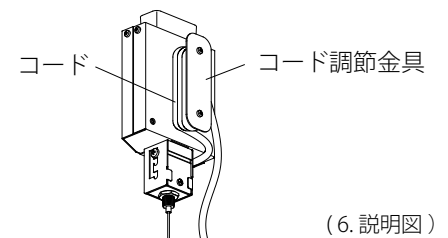

(6. 説明図)

### 7.フランジを取付ける。

- フランジをかぶせ、フランジ固定ナットを締め付けて固定する。
- 固定するときは、ワイヤーアジャスターのポッチに触れないようにしてください。落下による**器具破損の原因**となります。
- コードの微調整はフランジを取付けてから、コードをフランジ内に押し込んでください。

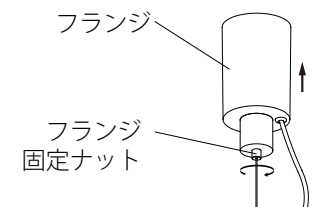

(7. 説明図)

## ■器具の寿命

- 照明器具には寿命があります。設置して 10 年 (使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。) 経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が短くなります。

## ■器具の保証

- この商品の保証期間は 1 年間です。ただし、LED モジュール及び直流電源装置は 3 年間です。詳細は弊社カタログ及びホームページの最新版をご参照ください。
- 弊社はこの照明器具に補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6 年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## ■器具の点検

- 1 年に 1 回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。「安全チェックシート」項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家に相談ください。

## ■器具のお手入れ

- 汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行なってください。**感電・やけどの原因**となります。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。